


GABARIT DE PERCAGE Sirex et Sirex F (échelle 1 : 1)

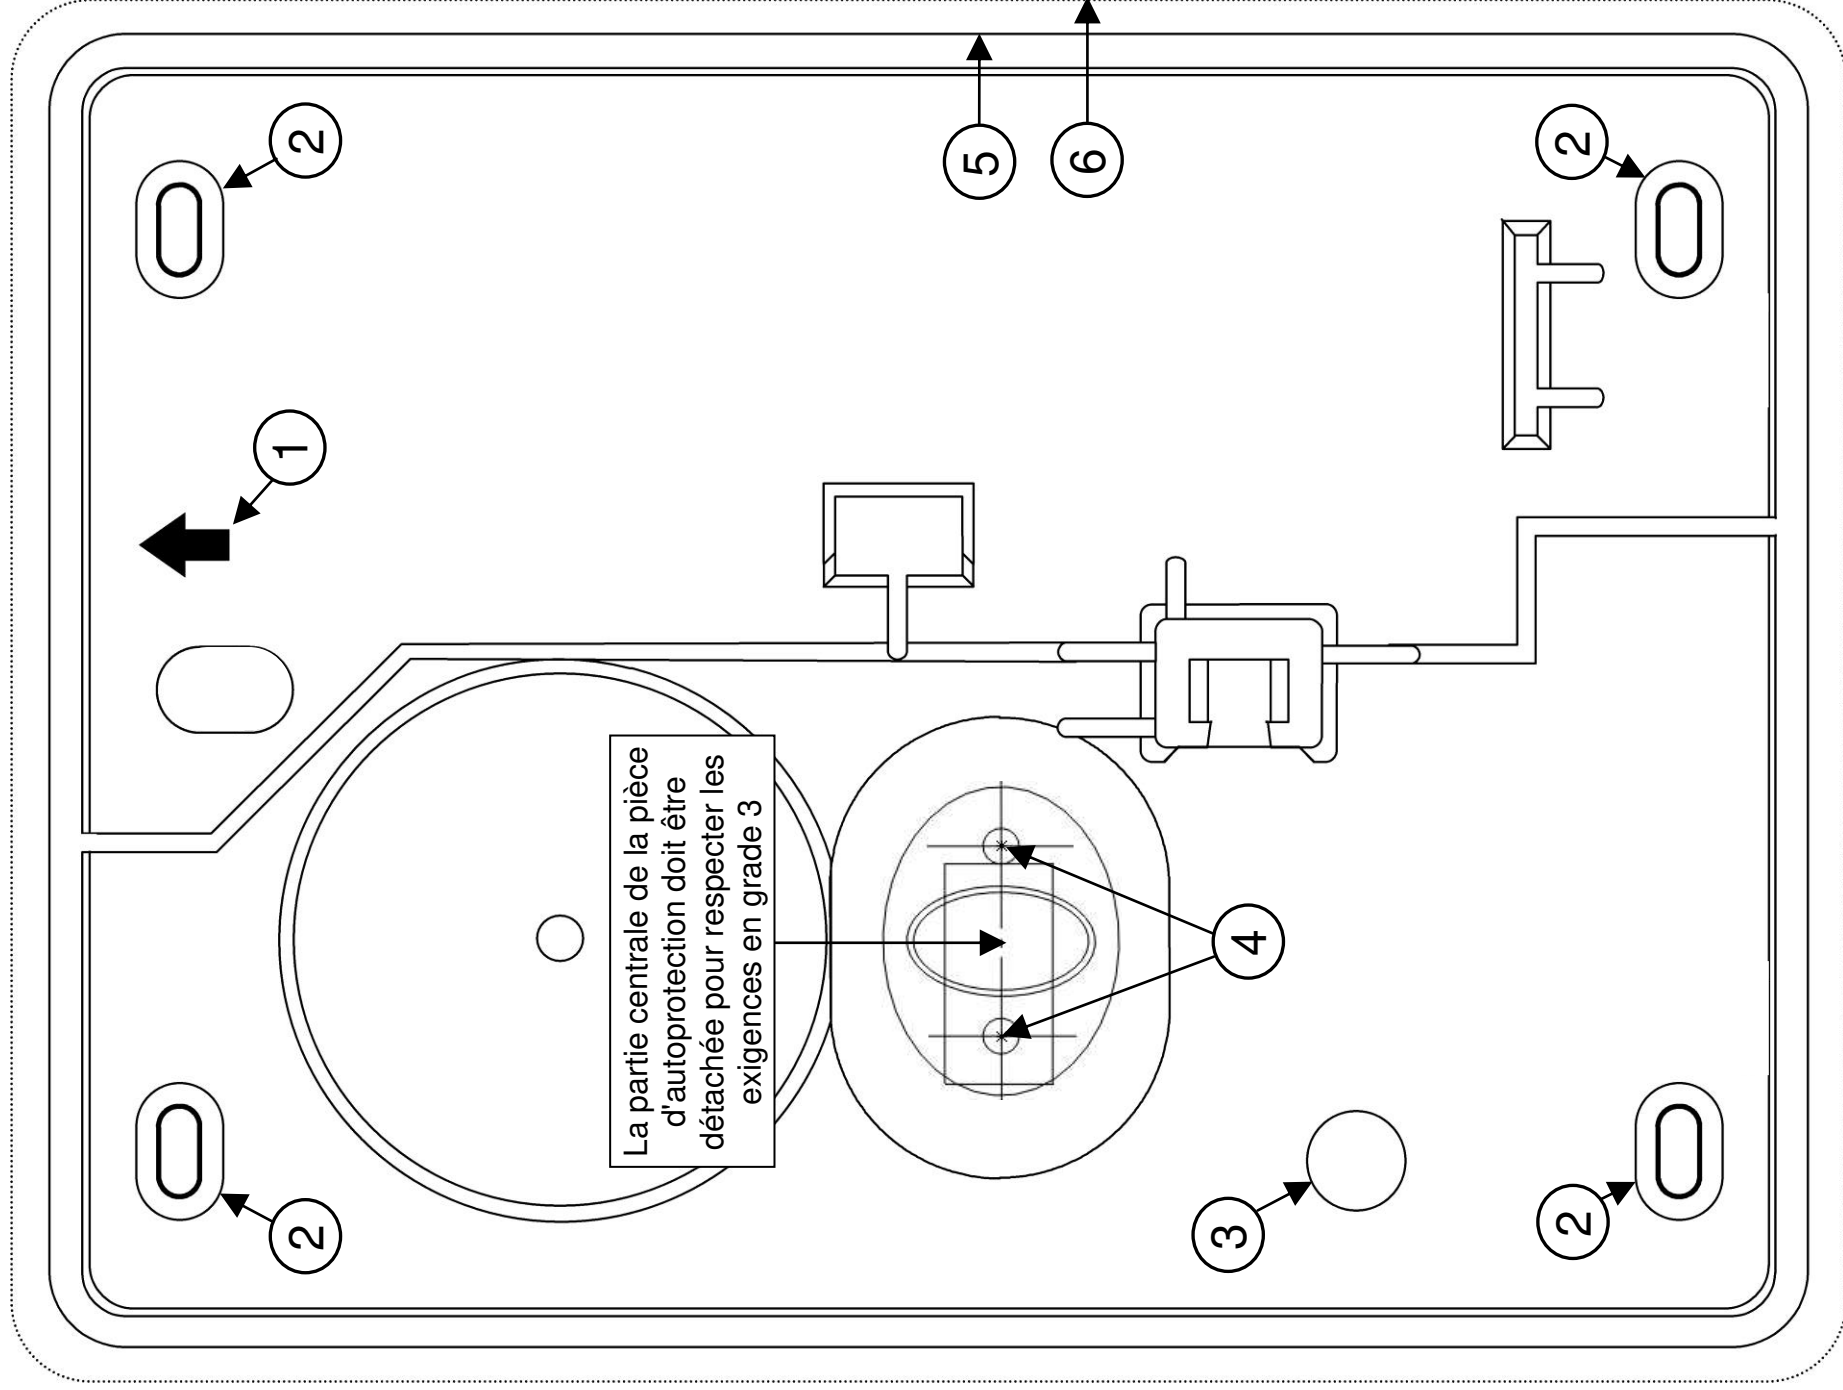

La partie centrale de la pièce d'autoprotection doit être détachée pour respecter les exigences en grade 3



ATTENTION : Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout risque de décharges électrostatiques lors de l'installation ou de l'entretien de la sirène

- 1- Haut du boîtier
- 2- Trous de fixation (X5)
- 3- Passage de câbles
- 4- Axes de perçage pour le bouchon plastique de l'autoprotection
- 5- Châssis
- 6- Capot